



São Paulo: R. Leopoldo Couto Magalhães Jr., 366 | Itaim Bibi | CEP 04542-000 São Paulo | SP | Brasil | tel: +55 11 3074-8888

Dubai: Jebel Ali Free Zone LOB 03 - Office 15 | Dubai - UAE Tel: +971 4 887-3665

www.ihouse.com.br | sales@ihouse.com.br

LEIA E SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES


- >> Limpe o gabinete do seu Smartdoor apenas com um pano seco.
- >> Limpe o sensor biométrico do seu Smartdoor com um algodão seco.
- >> Procure manter o sensor biométrico limpo.
- >> Procure não utilizar senhas muito fáceis ou de fácil descobrimento, principalmente para o Administrador do Sistema (que poderá acrescentar outros usuários).
- >> Não esqueça a senha de Administrador, caso isso ocorra o equipamento deverá ser resetado.
- >> Cuidado com a opção 05 no menu de Administrador, pois a mesma apagará todos os cadastros do equipamento.




CONHEÇA O SEU SMARTDOOR

Painel de controle

- 01_ Botão para campainha.
- 02_ Teclado numérico para digitação de senhas.
- 03_ Sensor biométrico para identificação de impressão digital.
- 04_ Indicação visual para usuário identificado (acende na cor verde) e usuário não identificado (acende na cor vermelha).

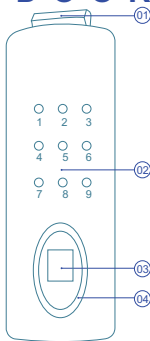

GUIA RÁPIDO

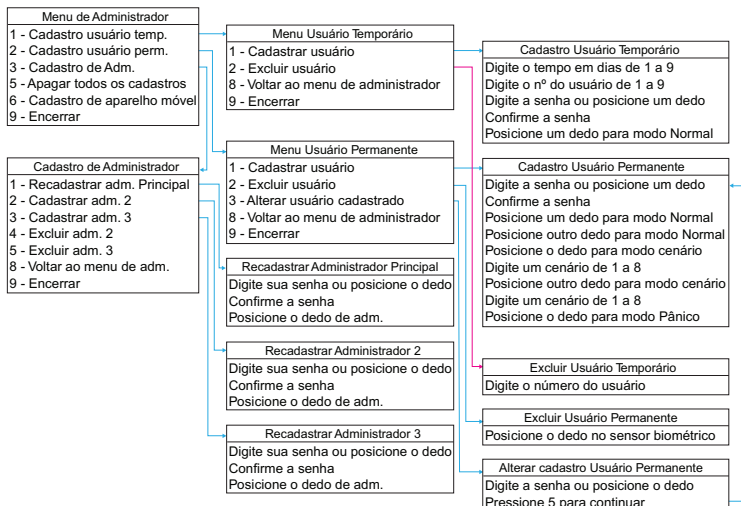

LISTA DE RECURSOS

O Smartdoor foi projetado e desenvolvido com tecnologia avançada. É uma fechadura eletrônica por biometria (leitura da impressão digital) com alta performance e qualidade, que inclui os recursos mais modernos e sofisticados.

- >> Teclado numérico iluminado.
- >> Sensor de leitura biométrica (impressão digital).
- >> Registro de data e horário de uso do produto e usuários que efetuaram a ação.
- >> Modo pânico. Pode ser sincronizado com a central de alarme do usuário.
- >> Menu de ajuda com voz sintetizada por meio de alto-falante embutido.
- >> Três usuários Administradores.
- >> Cinquenta e dois usuários permanentes (com ou sem auxílio de Pocket PC ou celular).
- >> Nove usuários temporários.
- >> Relatório dos últimos 64 acessos.
- >> Alto-falante embutido com voz sintetizada.

Opcionais:

- >> Integração com outros equipamentos iHouse.
- >> Bateria recarregável para seu funcionamento no caso de falta de energia.
- >> Software de controle do seu Smartdoor para celular.
- >> Software de controle do seu Smartdoor para PC.
- >> Software de controle do seu Smartdoor para Pocket PC.
- >> Comunicação online com a Assistência Técnica iHouse.

COMO UTILIZAR O EQUIPAMENTO

Para acionar o Smartdoor, basta utilizar um dedo já cadastrado e fazer uma leve pressão sobre o sensor biométrico com a parte do dedo que possui impressão digital, ou digitar uma senha já cadastrada.

TIPOS DE USUÁRIOS

Usuário Administrador (no máximo três)

O Administrador 1 poderá cadastrar e excluir os dois usuários Administradores (Administrador 2 e Administrador 3) além de usuários permanentes e temporários. Os Administradores 2 e 3, poderão cadastrar e excluir usuários permanentes e temporários.

Usuários Permanentes (no máximo cinquenta e dois)

Os usuários permanentes podem ser cadastrados em três modos: Normal, Cenário e Pânico, com ou sem o auxílio de um Pocket PC ou celular.

Usuários Temporários (no máximo nove)

Os usuários temporários podem ser cadastrados apenas em modo Normal. É possível acrescentar até nove usuários temporários e possuem uma limitação de até oito dias programáveis. Após o período programado, automaticamente o usuário será excluído. Lembrando que a opção de 9 dias é dada para usuários que ficarão por tempo indeterminado no sistema, devendo ser excluídos manualmente pelo Administrador.

MODOS DE OPERAÇÃO

Modo Normal

É o modo de entrada simples do usuário. Uma vez identificado o usuário, a tranca da porta é liberada.

Modo Cenário*

Além de acionar o Smartdoor no modo normal é possível, por exemplo, programar um dedo para que ao chegar a casa algumas luzes se acendam e a Smartdoor comece a encher com as opções de banho (temperatura, nível de água, etc.) que mais agradarem.

* Necessita do pacote de integração para ser ativado.



Modo Pânico

Aciona o Smartdoor na função MODO NORMAL, com ativação da central de alarme do usuário. Funciona como um alarme silencioso em caso de coação no momento de chegada a casa. Essa opção depende de uma interligação elétrica entre o Smartdoor e a central de alarme do proprietário.

Modo Administrador

Menu interativo por meio do sintetizador de voz, com a seqüência necessária para o cadastramento de usuários.

Cadastrando o Administrador do sistema (Administrador 1)

01_Digite a senha de fábrica, 123456. Ao entrar nesta função, a primeira operação realizada pelo Smartdoor será a limpeza do banco de dados anterior. Esse procedimento levará alguns segundos e, após o término, o equipamento solicitará o cadastramento do Administrador principal (Administrador 1).

02_Digite nova senha de 6 dígitos ou posicione o dedo de Administrador do Sistema.

03_Confirme a senha.

04_Posicione o dedo de Administrador no sensor de leitura biométrica.

Cadastro efetuado com sucesso*.

* Após esse procedimento, o Administrador deve cadastrar-se como usuário permanente, pois o dedo ou senha de Administrador não liberam a porta.

Cadastrando os Administradores secundários (Administrador 2 e 3)

01_Posicione o dedo de Administrador no sensor biométrico ou digite a senha de Administrador do Sistema (Administrador 1).

02_Digite 3 para cadastrar Administrador.

03_Digite 2 para cadastrar o Administrador 2, ou digite 3 para Administrador 3.

04_Digite sua senha de 6 dígitos ou posicione o dedo de Administrador.

05_Confirme a senha.

06_Posicione o dedo de Administrador no sensor de leitura biométrica.

Cadastro efetuado com sucesso.

Cadastrando usuários permanentes

01_Posicione o dedo de Administrador no sensor biométrico, ou digite a senha de Administrador do Sistema (Administrador 1, 2 ou 3).

02_Digite 2 para cadastro de usuário permanente.

03_Digite 1 para cadastrar usuário.

04_Digite uma senha de 6 dígitos ou posicione o dedo para Modo normal.

05_Confirme a senha.

06_Posicione o dedo escolhido para modo Normal no sensor biométrico ou pressione uma tecla para não cadastrar esse dedo.

07_Posicione outro dedo para Modo Normal ou pressione uma tecla para não cadastrar esse dedo.

08_Posicione o dedo para modo Cenário ou pressione uma tecla para não cadastrar esse dedo.

09_Escolha um cenário de 1 a 8 [Este cenário deverá ser configurado diretamente no Smartdoor. Entre em contato com o SAC iHouse para maiores informações].

10_Posicione o dedo para modo Pânico ou pressione uma tecla para não cadastrar esse dedo.

Cadastro efetuado com sucesso.

Cadastrando usuários temporários

01_Posicione o dedo de Administrador no sensor biométrico ou digite a senha de Administrador do Sistema (Administrador 1, 2 ou 3).

02_Digite 1 para cadastro de usuário temporário.

03_Digite 1 para cadastrar usuário.

04_Digite o tempo em dias de 1 a 9 [Selecionando a opção 9, o sistema não exclui esse usuário automaticamente. Essa opção permite que o usuário fique no sistema por tempo indeterminado, podendo ser excluído pelo Administrador a qualquer momento].

05_Digite o número do usuário de 1 a 9*.

06_Digite sua senha ou posicione um dedo.

07_Confirme a senha.

08_Posicione o dedo para Modo normal ou pressione uma tecla para não cadastrar esse dedo.

Cadastro efetuado com sucesso.

* Não é possível cadastrar um usuário em uma posição da memória que já esteja sendo utilizada.

Obs: O Usuário Temporário pode cadastrar apenas um dedo e obrigatoriamente em modo NORMAL.

Alteração de Cadastro*

01_Digite sua senha numérica ou coloque a digital cadastrada, em seguida teclae a seqüência 987.

02_Tecle 5 para continuar alteração.

Seguir conforme menu de usuário Permanente.

* Usuários temporários não podem alterar seu cadastro.

Excluindo usuário Temporário

01_Posicione o dedo de Administrador no sensor biométrico ou digite a senha de Administrador do Sistema (Administrador 1, 2 ou 3).

02_Digite 1 para cadastro de usuário temporário.

03_Digite 2 para excluir usuário.

04_Digite o número do usuário de 1 a 9.

Cadastro excluído com sucesso.

Excluindo usuário Permanente

01_Posicione o dedo de Administrador no sensor biométrico ou digite a senha de Administrador do Sistema (Administrador 1, 2 ou 3).

02_Digite 2 para cadastro de usuário permanente.

03_Digite 2 para excluir usuário.

04_Posicione o dedo do usuário referente no sensor biométrico.

Cadastro excluído com sucesso.

“AUTO DIAGNOSE” E “LOG DE USO”

Muitos de seus componentes e circuitos são monitorados constantemente, e caso seu Smartdoor esteja ligado à Internet¹, um eventual defeito/ problema² poderá ser comunicado para a iHouse e Central de Assistência Técnica Habilitada, automaticamente, pelo próprio Smartdoor. Os recursos de “auto diagnose” e de “log de uso” visam auxiliar e agilizar a iHouse e Central de Assistência Técnica Habilitada e não atribuem a responsabilidade de atender ou anteceder a um ou mais defeitos/problemas plausíveis de Assistência Técnica. Estes recursos saem de fábrica habilitados e gratuitos aos usuários. Para desabilitá-los³ será necessário entrar em contato com o SAC iHouse.

Ressalta-se que, as informações do “auto diagnose” e “log de uso” são confidenciais e restritas a iHouse e sua Central de Assistência Técnica Habilitada.

1. Para que o usuário tenha acesso a este serviço, o mesmo deverá contratar acesso/provedor de Internet, assim como as configurações de equipamentos tipo roteadores ou switches envolvidos. Também será necessário um módulo Ethernet iHouse no seu pacote de produtos - Entre em contato com o SAC iHouse para maiores informações.

2. Existem restrições à “auto diagnose” e ao “log de uso” na identificação de defeito/problema. Para maiores esclarecimentos, contatar a iHouse ou Central de Assistência Técnica Habilitada.

3. Os recursos de “auto diagnose” e “log de uso” são habilitados ou desabilitados em conjunto, não sendo possível a escolha de apenas um deles.

GARANTIA

O seu Smartdoor possui garantia de 01 ano, desde que não constatada utilização indevida do equipamento, ou danos causados por terceiros ou empresas não autorizadas pela iHouse para sua manutenção.

LIMPEZA DO SMARTDOOR

Limpe o sensor biométrico do seu Smartdoor com um algodão seco. As demais partes podem ser limpas com um pano suave, levemente umedecido.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se seu Smartdoor apresentar um problema, entre em contato com Central de Assistência Técnica iHouse de segunda à sexta das 08:00 h às 23:00 h. Telefone: (11) 3071-1376 / sac@ihouse.com.br / www.ihouse.com.br.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

>> Alimentação: 10Vdc – 16Vdc / 2W

>> Dimensões: 56x165x85mm (LxAxP)

>> Pulso de saída para acionamento do fecho eletromagnético: 10Vdc – 16Vdc / 18W / 3s

>> Saída para integração com central de alarme ou campainha: contato de relé NA

>> Interface de comunicação CAN

Você controla quem pode entrar, a hora de entrada e saída, período de liberação da porta para cada usuário e muito mais. Smartdoor, segurança e praticidade para a sua casa.

Abril de 2009.

Todos os direitos reservados.